

Tips & Tricks


Deze pagina is bedoeld om de leerlingen een aantal handigheidjes aan te leren, zodat je efficiënter gebruik kan maken van je laptop en bepaalde problemen kan voorkomen.

Tips & Tricks 1 Duidelijke schoolmapjes:





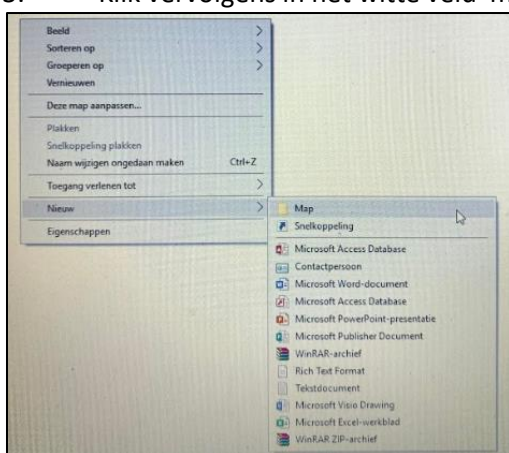


Wanneer jij je documenten opslaat is het belangrijk dat je goed weet waar je deze bestanden opslaat, zodat je ze makkelijker terug kan vinden.

Maak nieuwe mapjes aan op je laptop en benoem ze bijvoorbeeld naar een vak. Op deze manier kan je al je bestanden die je voor dat vak maakt daar opslaan. Dit zorgt ervoor dat het overzichtelijker wordt en dat je geen bestanden kwijt kan raken.

1. Klik linksonder op het volgende icoontje: 
2. Klik links op de gewenste locatie waar jij je mapjes aangaat maken.
3. Klik vervolgens in het witte veld met de rechtermuisknop en klik op **Nieuw** en dan **Map**.



4. Geef nu een naam aan deze map, bijvoorbeeld: Nederlands, Engels, Wiskunde.
5. Herhaal dit proces voor al je vakken en nu heb je een duidelijke plek waar jij je bestanden kan opslaan.


 D&P	11-6-2019 16:32	Bestandsmap
 Engels	11-6-2019 16:32	Bestandsmap
 Geschiedenis	11-6-2019 16:32	Bestandsmap
 Nederlands	11-6-2019 16:32	Bestandsmap
 Aardrijkskunde	11-6-2019 16:33	Bestandsmap
 Wiskunde	11-6-2019 16:32	Bestandsmap
 Zorg	11-6-2019 16:32	Bestandsmap

Tips & Tricks 2 Voorkomen van het afbreken van het afdekkapje:

Heel veel leerlingen hebben het probleem dat hun balkje afbreekt. Dit komt doordat de laptop vaak niet goed zit in de laptop tas. De laptop zit iets te ver naar achteren geschoven, waardoor het balkje leunt op de rits van de laptop. Dus schuif de laptop goed naar voren, zodat er geen druk op het balkje komt te staan.



Fout

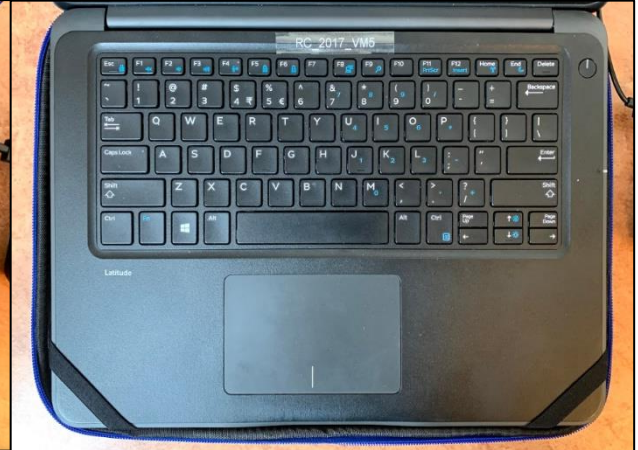

Goed

Tips & Tricks 3 Voorkomen van kapotte aansluitingen van je laptop:

Vaak zie je bij de laptops van leerlingen dat bijvoorbeeld de aansluiting voor de oortjes niet meer werkt doordat deze afgebroken is. Ook zie je regelmatig dat de aansluiting van de oplader niet goed meer werkt doordat deze poort ook beschadigd is. Dit komt doordat de laptop hoes druk uitvoert op het kabeltje wanneer je deze aansluit. Wanneer je gebruik maakt van je oortjes, oplader of andere dingen die je in de aansluiting stopt doe dit dan zonder de laptop in de laptop hoes.



Fout



Goed

Tips & Tricks 4 Gebruik van OneDrive:

OneDrive is heel belangrijk om daar je documenten in op te slaan. Wanneer je iets op OneDrive opslaat dan sla je je bestanden niet op de laptop op. Dit houdt in wanneer alles van je laptop gewist wordt dan staan deze bestanden nog veilig op OneDrive. Wanneer je laptop stuk gaat kan je met andere apparaten zoals je telefoon en een andere laptop nog steeds bij je documenten. Wordt je laptop gerepareerd en heb je een leen laptop. Dan kan je daarop verbinden met OneDrive zodat je toch nog bij je bestanden kan.

Tips & Tricks 5 Gebruikmaken van hetzelfde wachtwoord:

Jouw magister wachtwoord wordt ook gebruikt wanneer je bijvoorbeeld wilt verbinden met het wifi netwerk. Ook is dit wachtwoord gekoppeld met jouw school e-mailadres en wanneer je gaat inloggen bij OneDrive en Word. Bij sommige programma's zoals Quyn kan je zelf een wachtwoord instellen. Daarom is het handig om daar ook je magister wachtwoord in te vullen. Dit is een sterk wachtwoord die je al uit je hoofd weet.

Tips & Tricks 6 gegevens bestand:

Binnen het Van Maerlant maak je gebruik van veel inloggegevens, e-mailadres/gebruikersnamen/wachtwoorden etc.. Regelmatig vergeten de leerlingen hun gegevens. Maak daarom een Word bestand aan op je laptop waar je informatie inziet betreft je school gegevens. Wanneer je iets vergeet kan je deze informatie terugvinden in een bestandje op je laptop.

Tips & Tricks 7 Volledig afsluiten van de laptop:

Wanneer je je laptop niet meer nodig hebt doen veel leerlingen het scherm dicht en stoppen de laptop weg. Dit is eigenlijk niet goed voor de laptop, want de laptop staat dan eigenlijk nog aan. De laptop staat dan in de slaapstand modus. Dit is bedoeld om de laptop voor een korte tijd gesloten te houden. Bijvoorbeeld wanneer je de laptop na een half uur weer nodig hebt. Heb je de laptop de rest van de dag niet meer nodig sla de laptop dan correct af.